


Sơ đồ đấu dây trung tâm NX và LK120S

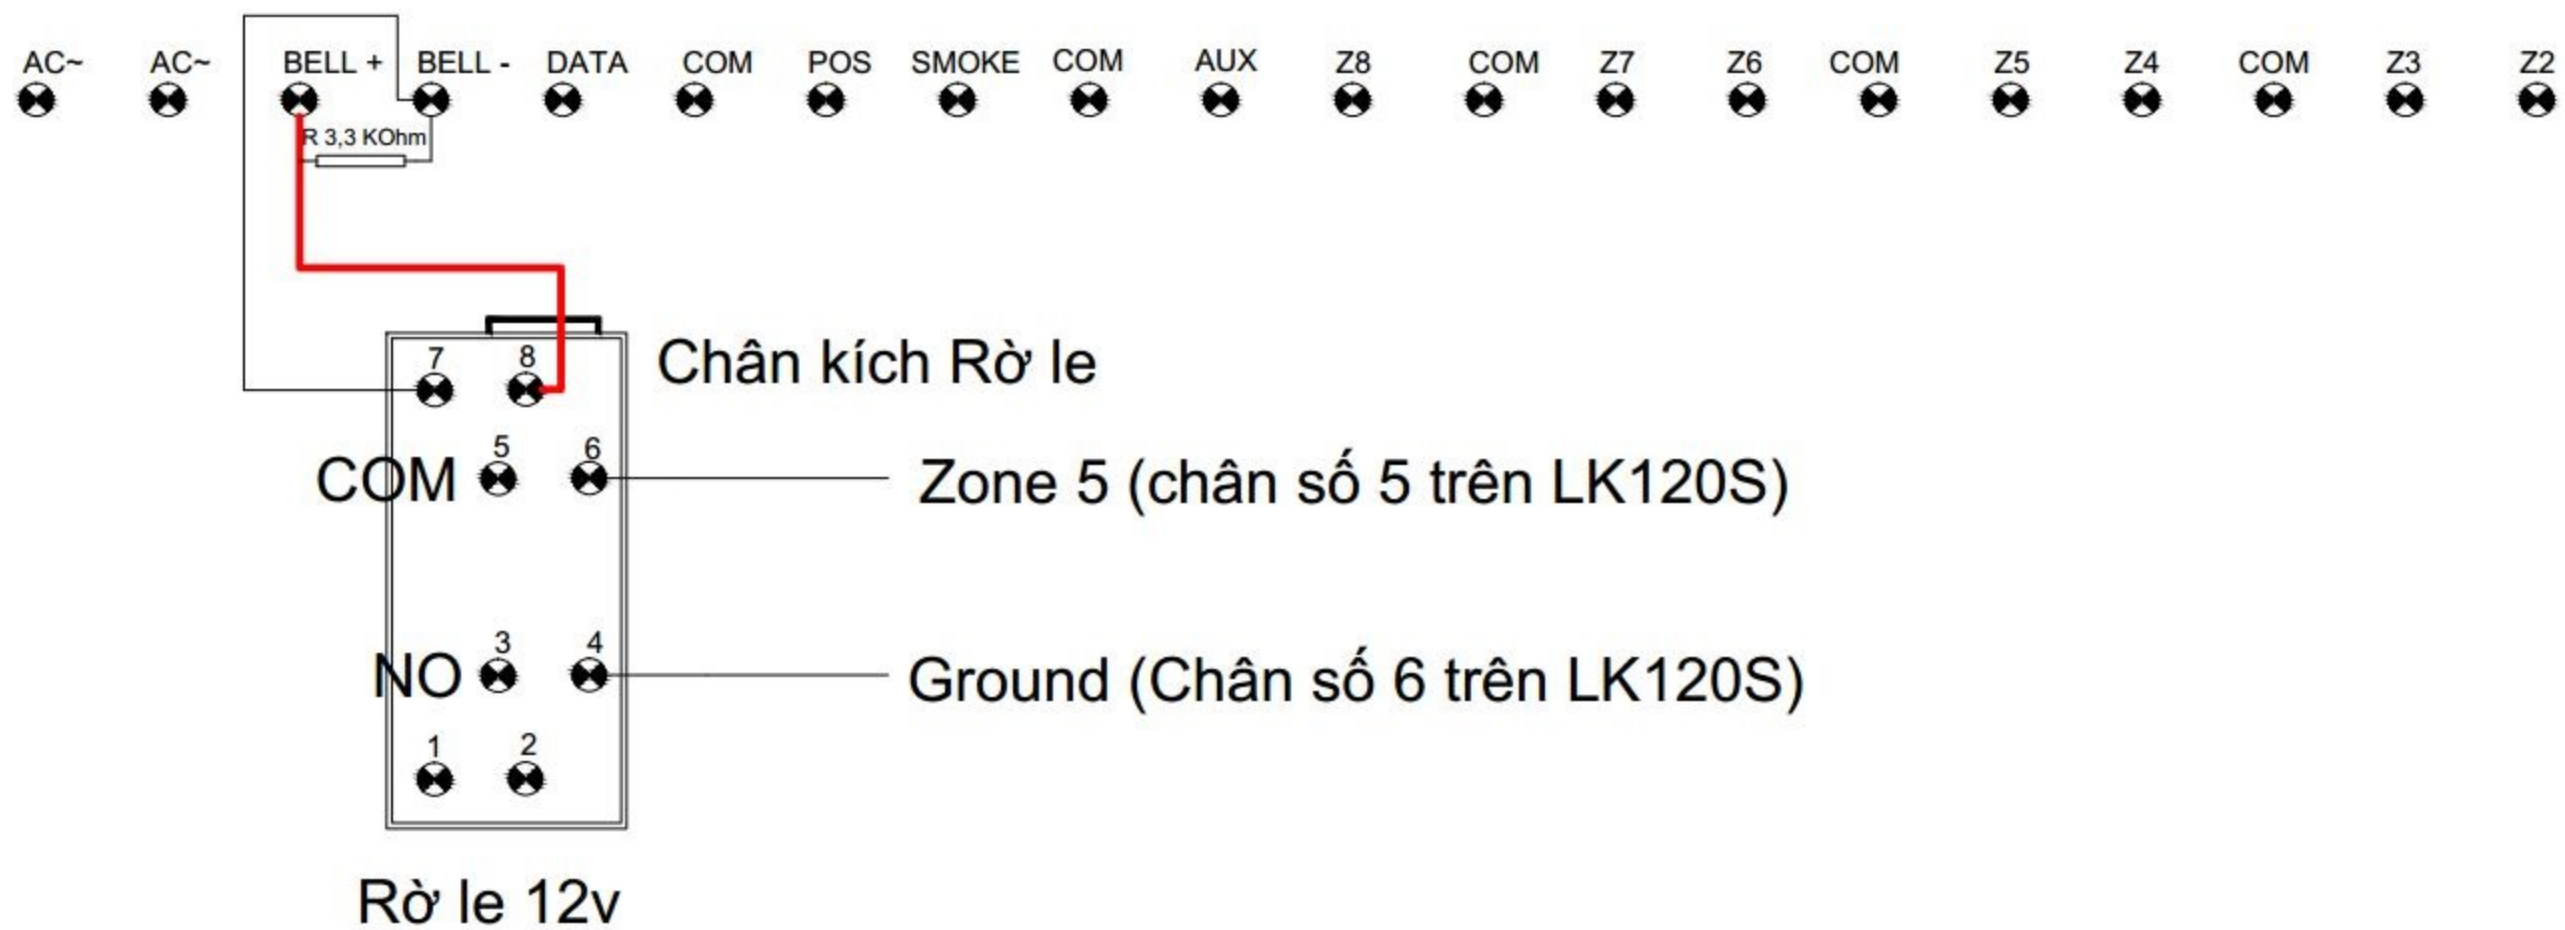

Để được hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ Mr. Lợi: 0909 304225

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRUNG TÂM LK - 120S GSM

-----○◇○-----

1- A. CÀI SỐ ĐIỆN THOẠI:

- Trung tâm có thể cài được 10 số điện thoại(số 0 là số điện thoại thứ 10).
- Trước tiên ta bật công tắc về vị trí off, ta thấy tất cả đèn zone trên trung tâm sáng vàng.
Ta bấm : *1(bấm số điện thoại 1 vào)#.
*2(bấm số điện thoại 2 vào)#.
*3(bấm số điện thoại 3 vào)#. Vv .

Tương tự, ta cài cho tất cả những số còn lại.

B. XÓA SỐ ĐIỆN THOẠI:

- Ta bấm: *1 # (xóa số điện thoại 1).
*2 # (xóa số điện thoại 2).
*3 #(xóa số điện thoại 3).

Tương tự ta xóa tất cả số điện thoại còn lại.

2- GHI ÂM LỜI THOẠI VÀ SOẠN TIN NHẮN CHO TỪNG ZONE.

- **Ghi âm lời thoại cho zone 1** : ta cũng để công tắc ở vị trí off.

Ta bấm giữ nút *REC* và bấm thêm nút *PLAY 1* chờ cho chữ REC 1 hiển thị trên màn hình, ta nhả nút *REC* và *PLAY1* ra và bắt đầu đọc lời thoại vào.

+ Chú ý: chỉ đọc lời thoại trong thời gian 20s.

- **Ghi âm lời thoại cho zone 2:**

Ta bấm giữ nút *REC* và *PLAY 2* sau đó đọc lời thoại .

Tương tự ta ghi âm lời thoại cho những zone còn lại.

a- Soạn nội dung tin nhắn cho zone 1:

Ta soạn nội dung tin nhắn cho zone 1 xong, ta tạo khoảng cách rồi đánh số 1 rồi ta gọi cho số điện thoại đang gắn trong trung tâm.

b- Soạn nội dung tin nhắn cho zone 2:

Ta soạn nội dung tin nhắn cho zone 2 xong tạo khoảng cách đánh số 2 gọi cho số điện thoại đang gắn trong trung tâm.

Tương tự ta soạn nội dung tin nhắn cho những zone còn lại.

+ **Chú ý:** chỉ có điện thoại số 1(admin) mới được soạn nội dung tin nhắn cho các zone

Ngoài ra ta có thể dùng điện thoại số 1(admin) để kiểm tra tình trạng hệ thống bằng cách: gọi vào số điện thoại đang gán trong hệ thống. sau đó trung tâm sẽ gửi tin nhắn lại để thông báo tình trạng hệ thống.

3- CHỌN CHẾ ĐỘ KHI BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM GỌI HOẶC NHẮN TIN HOẶC CẢ HAI.

Ta bấm * trên LCD sẽ hiển thị **SET TEL NO**

Ta bấm tiếp * trên LCD sẽ hiển thị tiếp **SET SMS/VOICE.**

Ta bấm tiếp # trên LCD sẽ hiển thị tiếp **SET TEL1 SMS.**

S1+S2+S3+S4+S5

S+ là cho phép gửi tin nhắn. S- là không cho phép gửi tin nhắn

Ta bấm tiếp # để cài đặt nhắn tin cho số thứ 2 rồi làm tương tự cho đến số thứ 10.

Sau đó ta bấm # tiếp để cài đặt gọi.

V+ Là cho phép gọi. V- là không cho phép gọi.

4- DÙNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM LK 120S

Từ điện thoại di động ta soạn tin nhắn:

LK120S ARM : (MỞ HỆ THỐNG)

LK120S DISARM : (TẮT HỆ THỐNG) Rồi gửi đến số điện thoại gán vào trung tâm.